


# BENUTZER HANDBUCH

HT2700 HUMIDITY TESTER

DE DEUTSCH


Handbuch in Ihrer  
Sprache?

Siehe Rückseite

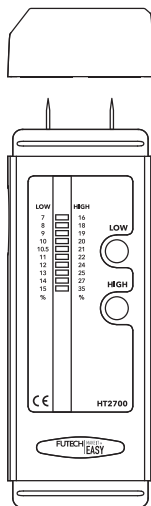

**FUTECH**  
MAKE IT  
**EASY**

## ÜBERSICHT

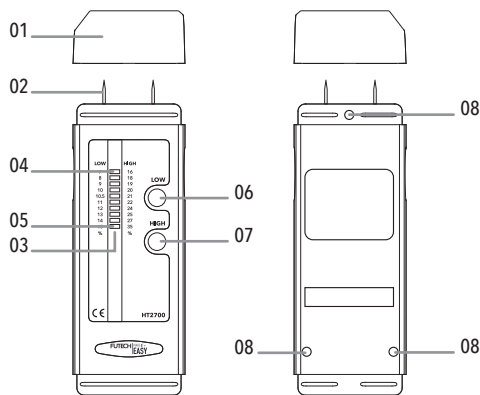

### ■ GERÄT

- 01 Schutzabdeckung
- 02 Sonde
- 03 LED-Anzeigen
- 04 untere LED-Anzeige
- 05 obere LED-Anzeige
- 06 UNTERE Taste
- 07 OBEN-Taste
- 08 Schrauben / Batteriefachabdeckung

## SICHERHEIT

- Bitte lesen Sie vor Verwendung die Sicherheitshinweise in der separaten Broschüre, die dem Gerät beiliegt.
- Bitte schützen Sie das Gerät vor Staub und Feuchtigkeit.
- Halten Sie es sauber und trocken, um eine Beeinträchtigung der Genauigkeit zu vermeiden.
- Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie bitte die Batterie heraus.
- Bringen Sie die Schutzabdeckung [01] nach der Messung wieder an.
- Bewahren Sie das Gerät aus Sicherheitsgründen außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Werfen Sie die Batterie niemals ins Feuer. Schließen Sie die Batterie niemals kurz.

## BATTERIE

### \_\_\_ EINLEGEN DER BATTERIE

- Öffnen Sie die Batterieabdeckung [08] mit dem entsprechenden Schraubenzieher.
- Testen einer 9V-Batterie oder gleichwertig.
- Schließen Sie die Batterieabdeckung [08] mit dem entsprechenden Schraubenzieher.

## ERSTMALIGE VERWENDUNG

Entfernen Sie alle Schutzfolien.

## HINWEIS

Wenn die interne Batterie schwach ist, blinkt die obere LED [04] fünfmal, wenn Sie die Taste LOW [06] oder HIGH [07] drücken und gedrückt halten. Tauschen Sie die interne Batterie aus.

## VERWENDUNG

### ■ MESSEN DES FEUCHTIGKEITSGEHALTS

- Entfernen Sie die Schutzabdeckung [01].
- Stecken Sie die beiden Sonden [02] in das Holz.
- Drücken Sie eine der Bereichstasten, um den Messwert anzuzeigen, den die leuchtende LED anzeigt. Wenn Sie die Taste 'LOW' [06] drücken, sollten Sie die linke Skala ablesen. Wenn Sie die Taste 'HIGH' [07] drücken, sollten Sie die rechte Skala ablesen.
- Wenn keine LED aufleuchtet, wenn Sie die Taste 'LOW' [06] drücken und gedrückt halten, liegt der Wert unter 7%.
- Wenn die untere LED [05] blinkt und weiter blinkt, wenn Sie die Taste 'LOW' [06] gedrückt halten, ist der Messwert gleich oder höher als 15%. Drücken Sie die Taste 'HIGH' [07] und versuchen Sie es erneut.
- Wenn keine LED aufleuchtet, wenn Sie die Taste 'HIGH' [07] drücken und gedrückt halten, liegt der Messwert unter 16%. Drücken Sie die Taste 'LOW' [06] und versuchen Sie es erneut.
- Wenn die untere LED [05] blinkt und weiter blinkt, wenn Sie die 'HIGH'-Taste [07] gedrückt halten, ist der Messwert gleich

oder höher als 35%.

## TECHNISCHE DATEN

MODELL	HT2700
Anzeige	LED
Messbereich	Bereich NIEDRIG: 7-15% Bereich HOCH: 16-35%
Genauigkeit	+/- 2%
Batterie	DC 9V (Einzelbatterie 6F22)
Betriebsumgebung	Temperatur: 0-40 °C Relative Luftfeuchtigkeit: <85%
Größe	135 x 46 x 23 mm
Gewicht	Etwa 100 g (einschließlich Batterie)





## KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Futech (Belgien) erklärt auf eigene Verantwortung, dass dieses Gerät:

-HT 2700 Humidity Tester

konform den Normen ist.

EN 61326-1:2013 ist.

Lier, Belgien,  
den 30. März 2023  
Patrick Waüters

Mögliche Druckfehler sind vorbehalten. Die verwendeten Bilder sind nicht verbindlich. Alle Merkmale, Funktionen und sonstigen Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung oder Verpflichtung geändert werden.



# BENUTZERHANDBUCH

## andere Sprachen:



DA DANSK



DE DEUTSCH



ES ESPAÑOL



ET EESTI KEEL



FI SUOMEN KIELI



FR FRANÇAIS



IS ÍSLENSKA



IT ITALIANO



NL NEDERLANDS



NO NORSK



PT PORTUGUÊS



SL SLOVENŠČINA



SV SVENSKA



Facebook  
@futechtools



LinkedIn  
futechtools



World Wide Web  
futech-easy.com



YouTube  
@futechtools