


# BRUKS- ANVISNING

IC6550    INSPEKSJONSKAMERA

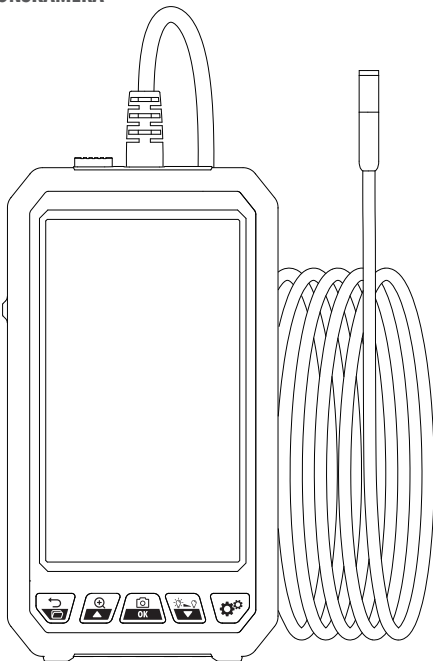


NO    NORSK

Bruksanvisning på ditt  
språk?

Se baksiden

**FUTECH**  
MAKE IT  
**EASY**

## OVERSIKT

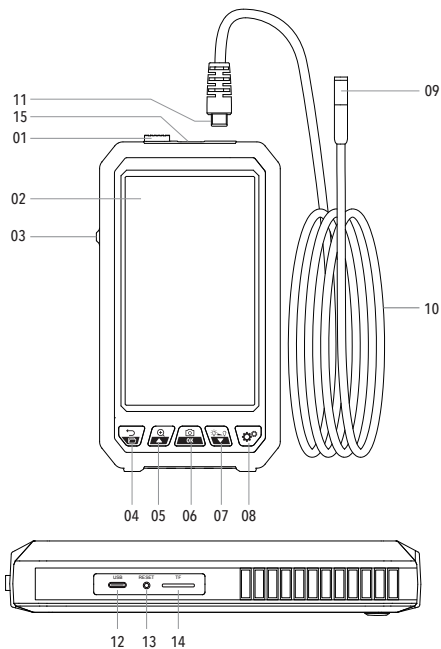

## ■ ENHET

- 01 Kameralås
- 02 Display
- 03 Av/på
- 04 Tilbake/album
- 05 Opp/zoom
- 06 Kameralukker/enter-knapp
- 07 Ned/LED-lysstyrke
- 08 Innstillinger
- 09 Objektiv + LED-lys
- 10 Svanehals
- 11 USB-C-plugg
- 12 USB-C-kontakt (til lading)
- 13 Reset-knapp
- 14 Minnekortspor
- 15 USB-C-kontakt (til kamera)



## SIKKERHET

---

Les gjennom sikkerhetsinstruksjonene i heftet vedlagt enheten.

Dette produktet er et inspeksjonskamera til bruksformål innen industri og bygg. Det er ikke tiltenkt medisinsk bruk eller medisinske undersøkelser av mennesker.

Ikke slå kraftig i kameraet, og ikke dra i kameraet eller svane-halsen.

Hvis du bruker kameraet i områder med skarpe kanter, må du være forsiktig slik at ikke kameraets vanntette beskyttelseslag eller svanehalsen ripes opp.

Inspeksjonskameraet er ikke varmebestandig. Når du skal inspiseres innsiden av en motor eller maskin, må du påse at temperaturen inne i motoren eller maskinen ligger innenfor tillatt driftstemperatur (se «TEKNISKE DATA»).

Når kameraet ikke er i bruk, må du påse at objektivet og hoved-enheten er rene og tørre.

Unngå kontakt med korrosive og skadelige stoffer, som olje, bensin, syrer osv.

## FØRSTE GANGS BRUK

---

- Ta av alle beskyttelsesfolier.
- Les gjennom bruksanvisningen. Du kan laste ned denne bruksanvisningen på flere språk ved hjelp av QR-kodene sist i dette dokumentet.

## BATTERI

---

Denne enheten bruker et litiumionbatteri. Påse at batteriet som følger med, er ladet helt opp.

For å lade batteriet må du bruke en lader med 5 V – 1 A eller 5 V – 2 A med USB type C-kontakt. Koble laderen til USB-C-kontakten til lading [12].

## BRUK

---

### ■ KLARGJØRE ENHETEN


---

#### \_\_\_ KOBLE TIL OG FRA KAMERAET (SVANEHALS)

- Skyv kameralåsen [01] vekk fra USB-C-kontakten (til kamera [15]), og hold låsen der mens du setter inn kameraets USB-C-plugg [11] i USB-C-kontakten (til kamera) [15].
- For å koble fra kameraet må du skyve kameralåsen [01] vekk fra USB-C-kontakten (til kamera [15]), og hold låsen der mens du drar ut kameraets USB-C-plugg [11] fra USB-C-kontakten (til kamera) [15].

#### \_\_\_ MICRO SD-KORT

- Sett et Micro SD-kort (maksimalt 64 GB) inn i minnekortsporet [14]. Påse at du setter inn kortet riktig vei. Ikke bruk for mye krefter når du setter inn eller tar ut et minnekort for å unngå skader på kortet og enheten.



## ■ STANDARD BRUK

---

- Slå på enheten ved å skyve opp av/på-knappen [03], og kontroller at displayet [02] slår seg på.
- Sett svanehalen [10] med kamera [09] inn i et rør, en motor, en maskin, en vegg eller lignende. Flytt svanehalen [10] med kamera [09] til du ser gjenstanden eller stedet som du vil inspisere, på displayet [02].
- Når inspeksjonen er fullført, må du ta helse svanehalen [10] med kamera [09] ut fra røret, motoren, maskinen, veggen eller lignende.
- Slå av enheten ved å skyve ned av/på-knappen [03].

## ■ SPRÅKINNSTILLING

---

- Trykk på innstillingsknappen [08] for å åpne menyen med alle tilgjengelige innstillinger.
- Velg språkinnstilling.
- Trykk på opp- [05] og ned-knappen [07] for å velge ønsket språk.
- Trykk på enter-knappen [06] for å bekrefte valget. Nå endres språk.

## ■ ANDRE INNSTILLINGER

---

- Trykk på innstillingsknappen [08] for å åpne menyen med innstillinger.
- Bruk på opp- [05] og ned-knappene [07] til å flytte den grå markøren og velge ønsket menyelement.
- Trykk på enter-knappen [06] for å åpne elementet, og bruk opp- [05] og ned-knappen [07] for å velge ønsket parameter.
- Trykk deretter på enter-knappen [06] for å bekrefte.
- Bruk tilbake-knappen [04] til å gå ut menyen du befinner deg i.
- Når innstillingene er fullført, kan du trykke på tilbake-knappen [04] for å gå ut av menyen med innstillinger.

## ■ FORBEDRE OG BRUKE BILDET


---

- Du kan forstørre på bildet ved å bruke zoom-knappen [05] til å gå gradvis fra 1x > 1,5x > 2x > 1x > 1,5x...
- Trykk kort på kameralukkeren [06] for å ta et bilde.
- Hold inne kameralukkeren [06] for å ta opp en video. Videoen stopper når du slipper kameralukker-knappen [06].
- Du kan gjøre LED-lysene [09] mindre kraftige ved å trykke på LED-lystyrke-knappen [07]. LED-lysene [09] lyser gradvis svakere fra 100 % > 80 % > 60 % > 0 %.




## ■ FOTO- OG VIDEOALBUM

- Trykk på album-knappen [04] for å åpne biblioteket med alle bildene og videoene du har lagret.
- Velg bildet eller videoen di vil vise, med opp- [05] og ned-knappen [07].
- Trykk deretter på enter-knappen [06] for å åpne valgt foto eller video.
- Hvis du vil slette bildet eller videoen, kan du trykke på innstillingsknappen [08].
- Trykk på tilbake-knappen for å gå tilbake til forrige visning.
- Du kan kopiere bilder eller videoer til en datamaskin på to måter. Du kan ta ut minnekortet og sette det inn i datamaskinen. Eller så kan du koble til datamaskinen med en USB Type C-kontakt [11].

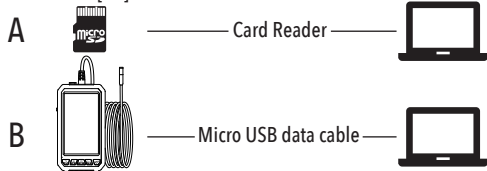


## ■ TILBEHØR

Enheten leveres med følgende tilbehør. Følg monteringsanvisningene nedenfor dersom du vil bruke noe av tilbehøret.

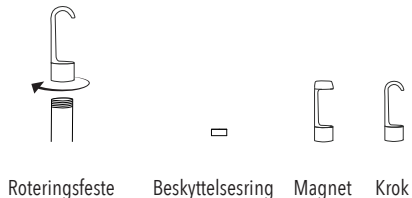

Speil:

Dobbelt objektiv uten behov for sidespeil, enkelt objektiv er utstyrt med sidespeil

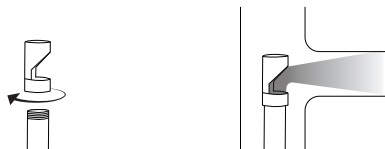

RoteringsfesteReflekter siden gjennom speilet  
for å observere gjenstander over et  
større område

## ■ VANLIGE SPØRSMÅL

---

*Hva skal jeg gjøre hvis bildet på displayet er forsinket, eller hvis enheten er blokkert?*

Kontroller om enheten har tilstrekkelig batterinivå, eller start enheten på nytt.

*Hva skal jeg gjøre hvis bildet på displayet er uklart?*

Optimal avstand mellom kameraet og gjenstanden er fra 2–10 cm. Endre avstanden til gjenstanden, eller rengjør kameraobjektivet med en klut med rensesprit.

*Hva skal jeg gjøre hvis kameraet er varmt?*

Det er vanlig at kameraet blir varmt, særlig hvis LED-lysene [13] brukes med høyeste lysstyrke. Dette påvirker ikke normal bruk eller levetid.

*Hva skal jeg gjøre hvis minnekortet ikke registreres?*

Kontroller at minnekortet er et TF-kort som bruker FAT32-format. Hvis ikke må du formatere minnekortet. Ta ut og sett inn kortet igjen, og start enheten på nytt.

## OPPBEVARING OG VEDLIKEHOLD

---

Ikke bruk verktøyet i direkte sollys eller utsett det for temperaturer som ligger utenfor tillatt driftstemperatur (se «TEKNISKE DATA»).

Ikke oppbevar verktøyet i direkte sollys eller utsett det for temperaturer som ligger utenfor tillatt lagringstemperatur (se «TEKNISKE DATA»).

Bruk en myk, tørr klut til å fjerne fukt fra verktøyet før det skal lagres.

I tilfelle langvarig lagring (uten bruk) anbefaler vi at du lader batteriet helt opp hver 3. måned.

Utvendige deler i plast kan rengjøres med en fuktig klut. Selv om disse delene tåler løsemidler, må du likevel aldri bruke dette.

Ikke kast dette produktet med husholdningsavfallet.



## TEKNISKE DATA

| MODELL                     | IC6550                                  |
|----------------------------|---|
| Lengde svanehals           | 5 m                                     |
| Kameradiameter             | 8 mm                                    |
| Kamera- og bildeoppløsning | 1920 × 1080                             |
| Video-oppløsning           | 1280 × 720                              |
| Bildeformat                | JPG                                     |
| Videoformat                | AVI                                     |
| Visningsvinkel             | 70°                                     |
| Fokuseringsrekkevidde      | 20-100 mm                               |
| Tilleggsbelysning          | 8 justerbare LED-lys                    |
| Skjermtype                 | 5-tommers farge-LED-er                  |
| Minnekort                  | Micro SD-kort - FAT32 - maksimalt 64 GB |
| Ladekontakt                | Type-C                                  |
| Batteri                    | 2000 mAh                                |
| Batteriladetid             | 2,5 timer                               |
| Driftstemperatur           | -25 °C - +45 °C                         |
| Kameratemperatur           | -25 °C - +80 °C                         |



### SAMSVARERKLÆRING

Futech (Belgia) erklærer på eget ansvar at denne enheten:

- IC6550 INSPEKSJONSKAMERA

opplyller standardene

- EN 61000-6-4: 2019

- EN 61000-6-2: 2019

Iht. EMC-direktivet

2014/30/EU

Lier, Belgia,

30. mars, 2023

Patrick Waûters

Med forbehold om trykkfeil. Figurene kan avvike fra faktiske forhold. Alle funksjoner og andre produktspesifikasjoner kan endres uten varsel eller forpliktelser.

# BRUKSANVISNING

## andre språk:



DA DANSK

---



DE DEUTSCH

---



ES ESPAÑOL

---



ET EESTI KEEL

---



FI SUOMEN KIELI

---



FR FRANÇAIS

---



IS ÍSLENSKA

---



IT ITALIANO

---



NL NEDERLANDS

---



NO NORSK

---



PT PORTUGUÊS

---



SL SLOVENŠČINA

---



SV SVENSKA

---



Facebook  
@futechtools



LinkedIn  
futechtools



World Wide Web  
futech-easy.com



YouTube  
@futechtools